INAX

保証書付

（裏表紙）

食器乾燥機

BM-901MS

調味料戸棚

BM-601SC　BM-451SC

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

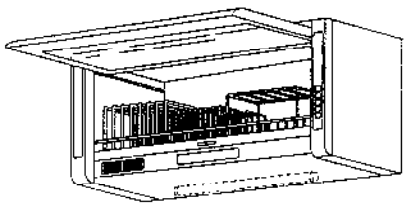

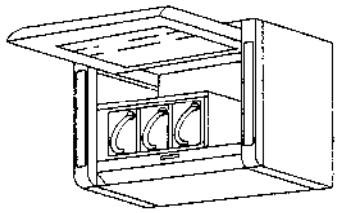

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

- ●各部の名称 ……1
  - 食器乾燥機 ……1
  - 調味料戸棚 ……1
- ●安全にお使いいただくために ……2
- ●注意記号について ……2
- ●ご使用方法 ……3
  - 食器乾燥機 ……3
  - 調味料戸棚 ……4
- ●蛍光灯の交換と周波数の変更 ……5
- ●お手入れのしかた ……5
- ●仕様 ……6
- ●アフターサービスについて ……6

1 各部の名称

食器乾燥機

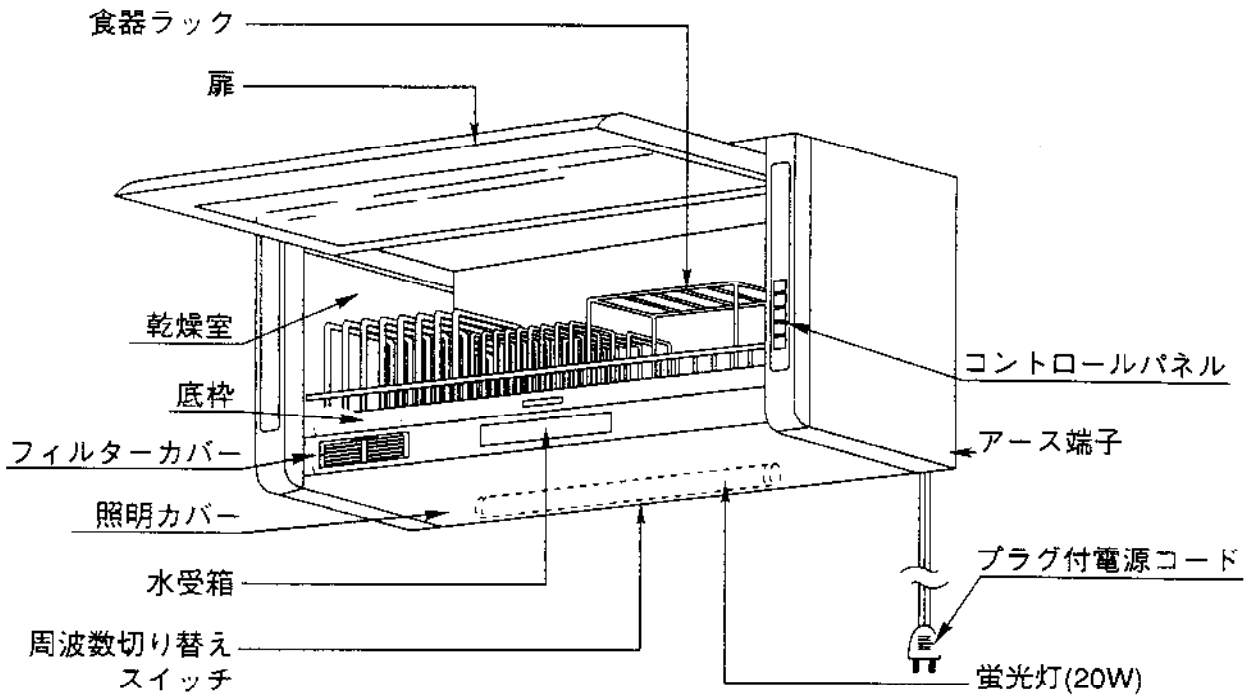

調味料戸棚

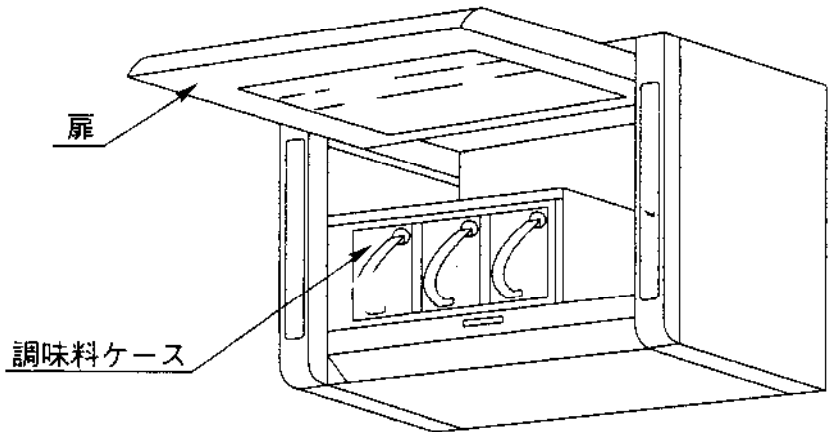

安全にお使いいただくために

必ずお守りください
この安全上の注意をお読みの上、正しくお使いください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

注意記号について

この説明書には、安全や損害の発生につながる特に重要な注意には、、、、等の記号をつけて、大切な注意であることを示しております。

⚠ 警告……取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。

⚠ 注意……取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり、物的な損害を発生させることが想定される内容を示しております。

その他の記号は禁止の行為を告げるもの、記号は行為を強制したり、指示する記号を示しております。

これらの記号部はもちろん、全体をよくお読みのうえご使用ください。

⚠ 警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解修理、改造は行わないでください。
  ※発火したり異常動作してけがをすることがあります。

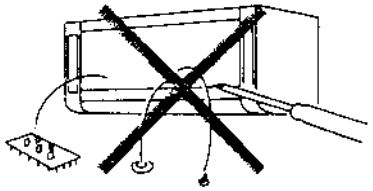

- 水につけたり水をかけないでください。
  ※ショート、感電の恐れがあります。

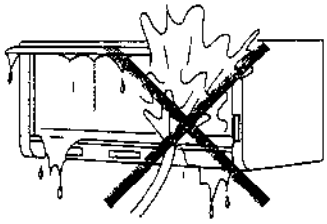

- 端子台には絶対触れないでください。
  ※感電します。

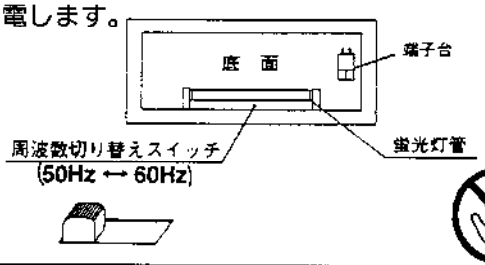

⚠ 注意

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
  ※ヤケドする恐れがあります。

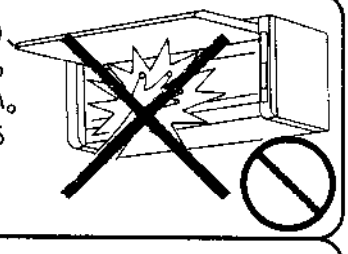

- ガスコンロ等の炎や熱風のあたる場所に置かないでください。
  ※火災の原因になります。

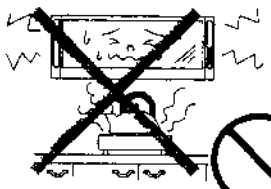

- 使用中使用直後は、内部が熱いので触らないでください。
  ※ヤケドする恐れがあります。

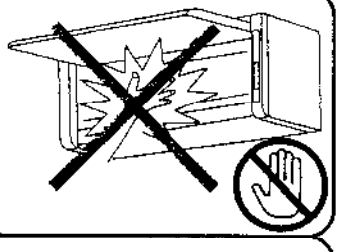

- 蛍光ランプを交換する時は、消灯後「5分」は蛍光灯管が高温になっているので素手で触らないでください。
  ※ヤケドする恐れがあります。

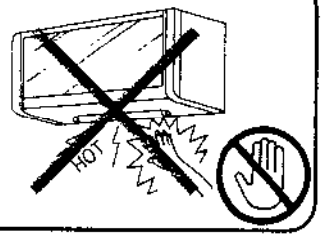

2 ご使用方法(食器乾燥機)

扉の開閉方法

■扉を開ける場合は、取っ手の中央部に指をかけ、水平になるまで持ち上げてから奥へ押し込んでください。

■扉を閉じる場合は、扉を水平に最後まで引き出した後、ゆっくり閉じてください。

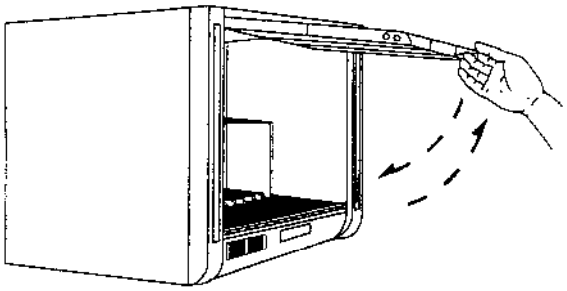

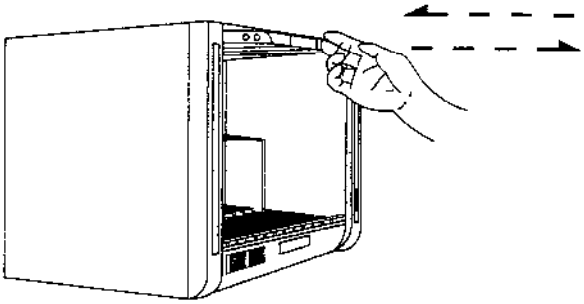

⚠ 注 意

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけどする恐れがあります。

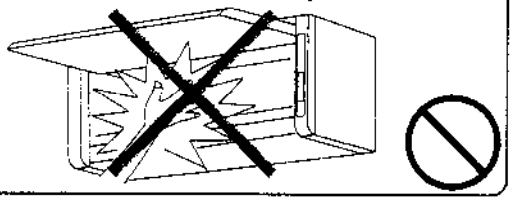

ご 注 意 ■扉を最後まで引き出す前に無理に下方へこじないでください。破損する場合があります。

操作の手順

① 食器を収納します。

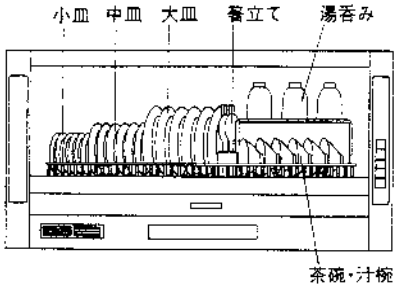

＊照明＊

◎蛍光灯の点灯・消灯は照明スイッチで行います。

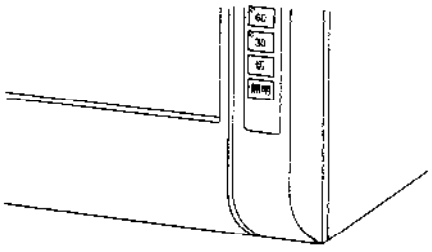

■収納が終わりましたら扉を閉めてください。

■食器の汚れをよく落とす。

(油などがついたまま収納しますと、臭気が機内にこもることがありますので、食器や鍋などの汚れはよく落としてから入れてください。)

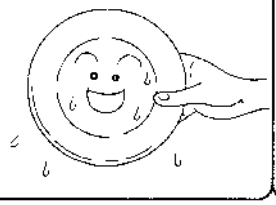

■食器の水はよく振りきる。

(上手に乾燥させるため食器は洗った後、糸じりにたまった水をよく振り切ってから入れてください。)

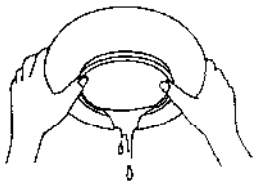

■食器はすき間をあける。

(食器が密着状態になりますと、乾きが悪くなりますので、食器と食器の間はできるだけすき間をあけてください。)

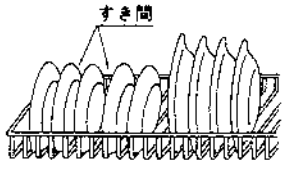

■漆器や、熱に弱いプラスチックの食器、厚さの変化の大きいガラスコップはいれない。

(変形・変質したり、割れたりする場合があります。)

② 乾燥時間をセットします。

●右表の乾燥時間を目安に、お望みのタイマースイッチを押してください。

タイマーは「30」「60」「90」分の3段階にセットできます。

●タイマーがセットされ運転が始まります。また同時に、表示ランプが点灯します。
●時間の経過と共に、表示ランプが順番に消え、設定時間後ランプが消え運転が停止します。

標準乾燥時間の目安	
水で洗った場合	湯で洗った場合
60分	30分

（上記の乾燥時間は室温20℃で乾燥させた場合です。乾燥時間は気温、食器の形状、数量、並べ方、水の切り方などによって差が生じることがあります。）

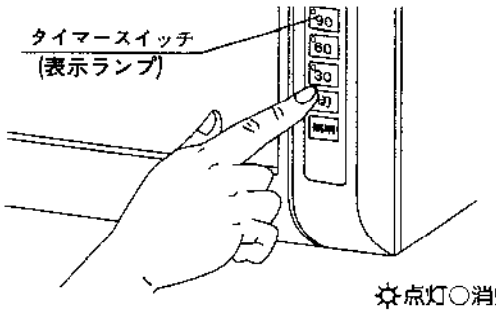

☼点灯○消灯

残り時間（分）	表示ランプ		
	30	60	90
90～60 ○	☼	☼	☼
60～30 ○	☼	☼	○
30～ ○	☼	○	○
「切」（停止）	○	○	○

タイマー設定時間の途中変更

●使用途中で、タイマーの設定時間を変えたい場合は、いったん「切」スイッチを押してから、希望のタイマースイッチボタンを押すと、新たにタイマー時間がセットされます。
●また途中で運転を止めたい時は「切」のボタンを押すと、乾燥を停止します。

③ 乾燥終了

●セットした乾燥時間が終了すると自動的に乾燥を停止します。

④ 排水

●水受箱にたまった水は、こまめに捨ててください。
（なるべく毎日捨てるようにしてください。）

⚠注意

●使用中使用直後は、内部が熱いのでさわらないでください。
※ヤケドする恐れがあります。

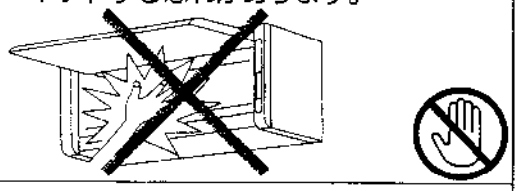

●温風吹出口はふさいだり水をかけたりしないでください。
※火災、感電の原因になります。

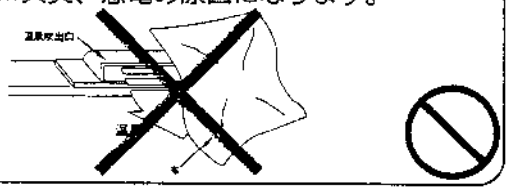

3 ご使用方法(調味料戸棚)

■扉の開閉方法は「食器乾燥機の使いかた」(3ページ)を参照してください。
■調味料ケースは直接口に入れるもの(塩、砂糖、小麦粉など調味料類)を収納しますので、中を清潔にしてからご使用ください。

4 蛍光灯管の交換と周波数の変更(食器乾燥機の場合)

■蛍光灯管の交換　1.乾燥が停止状態であることを確認します。
2.照明スイッチを切ります。
3.底面カバーを外します。(ネジ4本)
4.蛍光灯管(20W)を交換します。
5.照明カバーを所定の位置に取り付けます。

⚠警告

●端子台には絶対触れないでください。
※感電します。

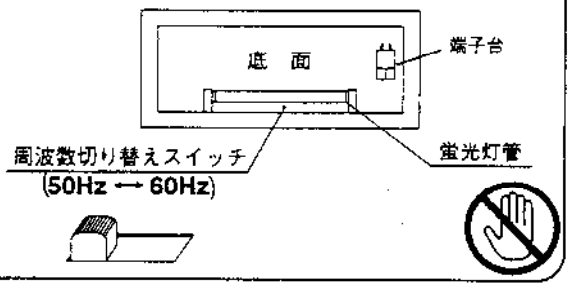

⚠注意

●蛍光灯管を交換する時は、消灯後「5分」は蛍光灯管が高温になっているので素手で触らないでください。
※ヤケドの原因になります。

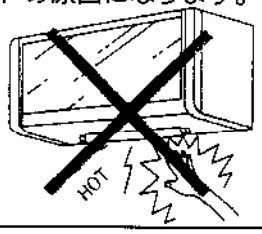

5 お手入れのしかた

お手入れをするときのご注意

■切 スイッチを押し乾燥を停止させて、本機が冷めてからお手入れを行ってください。

■ベンジン・アルコール・その他の溶剤・みがき粉等でのお手入れは、変色・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

⚠警告

●水につけたり水をかけないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

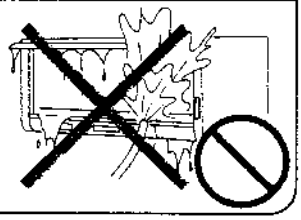

⚠注意

●使用中使用直後は、内部が熱いのでさわらないでください。
※ヤケドする恐れがあります。

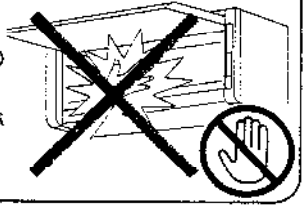

フィルター

ほこりがたまると乾燥時間が長くなりますので1ヵ月に1度以上掃除してください。
①フィルターカバーを外します。
②フィルターを取り出して中性洗剤の入ったぬるま湯で洗い、洗剤を洗い流した後、かげ干ししてください。

■フィルターカバーの外し方
●フィルターカバーを手前に押し外します。

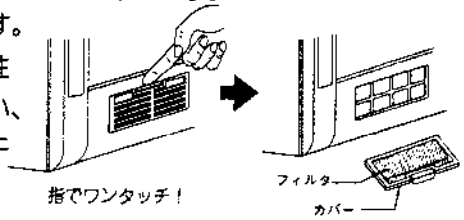

扉・照明カバー

中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、乾いた布で洗剤が残らないようにふき取ります。

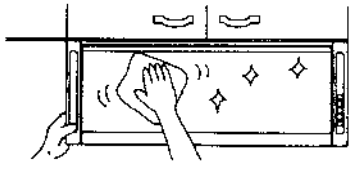

6仕　様

食器乾燥機

機種名	BM-901MS
電　源	AC100V　50Hz／60Hz
消費電力	温風機280／280W　蛍光灯20W
乾燥容量	食器約6人分
乾燥方式	温風方式
寸　法	幅900×奥行300×高さ400(㎜)
重　量	17.5kg

調味料戸棚

機種名	寸　法
BM-601SC	幅600×奥行300×高さ400(㎜)
BM-451SC	幅450×奥行300×高さ400(㎜)

7アフターサービスについて

■この商品は保証書付きです。

保証書は必ず記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

保証期間は取り付け日より１年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。

■補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。

補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるときは、再度本書を読んでいただき、お買い求めの取り扱い店に修理を依頼してください。

《連絡して頂きたい内容》
①氏名・住所・電話番号
②商品名・品番
③取付年月日(保証書をご覧ください)
④故障内容・故障の状況
⑤訪問希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理いたします。

■アフターサービスについてご不明な点がありましたら、取り扱い店または当社支社やお客さま相談室など（連絡先はご愛用フォルダーに記載）へお問い合わせください。

愛情点検　長年ご使用の食器乾燥機は点検を！

このような症状はありませんか

・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
・運転中に異常音がしたり振動がある。
・異臭がする。
・その他、異常を感じる。

▶

このような症状の時は、事故防止のためにすぐに電源を切ってからお買い上げの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の項に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番
食器乾燥機・調味料戸棚

保証期間
取付日より1ヶ年

保証書番号　　取付日
19　年　月　日

お客さま　おなまえ

ところ　　おでんわ
(　　)　-

無料修理規定(保証規定)

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2.無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3.ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
4.保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(1)使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
(2)お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
(3)火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
(4)消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
(5)本書の提示がない場合
(6)本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店(店名・住所・TEL)